




DUETT™

twos portable speakers

QUICK GUIDE
GUÍA RÁPIDA DE USO

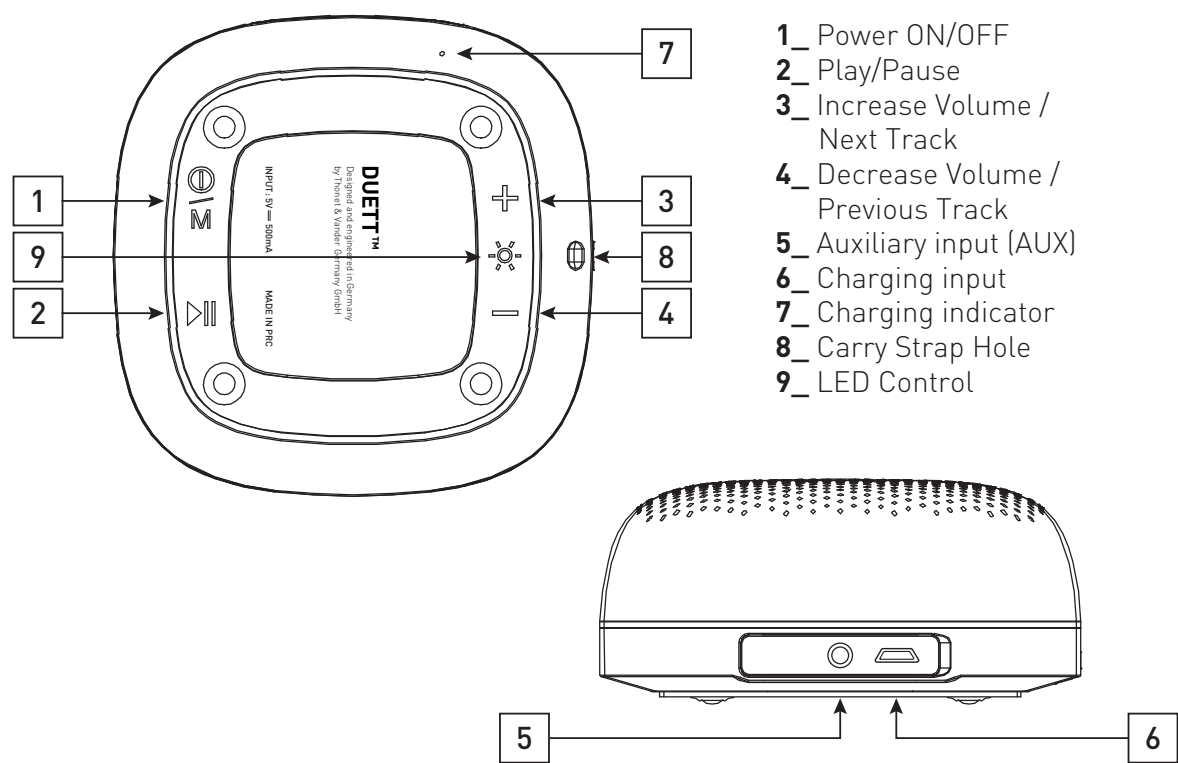

_01 BLUETOOTH® FUNCTION

- 1. Long press [1] button to turn on the speaker.
- 2. The speaker will default to Bluetooth® mode when turned on.
- 3. Turn on the Bluetooth® setting of your device and search the pairing name “T&V DUETT”.
- 4. Music is ready to play after paired.
- 5. During the play, press [-] or [+] for previous or next song, keep pressing [-] or [+] to increase or reduce the volume.
- 6. Press twice [2] button to disconnect Bluetooth®.

_02 AUX FUNCTION

- 1. Press [1] button to AUX mode.
- 2. Insert AUX cable and connect to your device to play music.

_03 TWS FUNCTION

- 1. Turn on two **DUETT™** units and make sure both are turn on and in Bluetooth® mode before connecting your device. Keep pressing [2] to TWS mode in both units until you hear a tone.
- 2. Turn on your mobile/notebook Bluetooth® and wait for your device find the pairing name “T&V DUETT”. Music will be ready to play on both units in stereo mode after pairing.

Please make sure both speakers are paired successfully before turning on your Bluetooth® device. If not, you will not be able to use TWS function.

_04 LED LIGHTING FUNCTION


The speaker will default to a slow color change mode.

- 1. Press the [9] button to switch to the semi-fast color change mode.
- 2. Press [9] again to switch to quick color change mode.
- 3. Press [9] again to set the light to white. Press [9] again to select another fixed color. The sequence to choose the fixed color is white, blue, red, green, yellow, pink, light blue.
- 4. Press [9] again to turn off the light.

_05 RADIO FUNCTION

- 1. Press [1] button to FM Radio mode.
- 2. Long press [2] button to run auto scan.
- 3. Press [-] or [+] to select the saved channel under automatic scan.

Default Mode: BT > Bluetooth®
Switch Sequence Mode: BT > AUX > FM

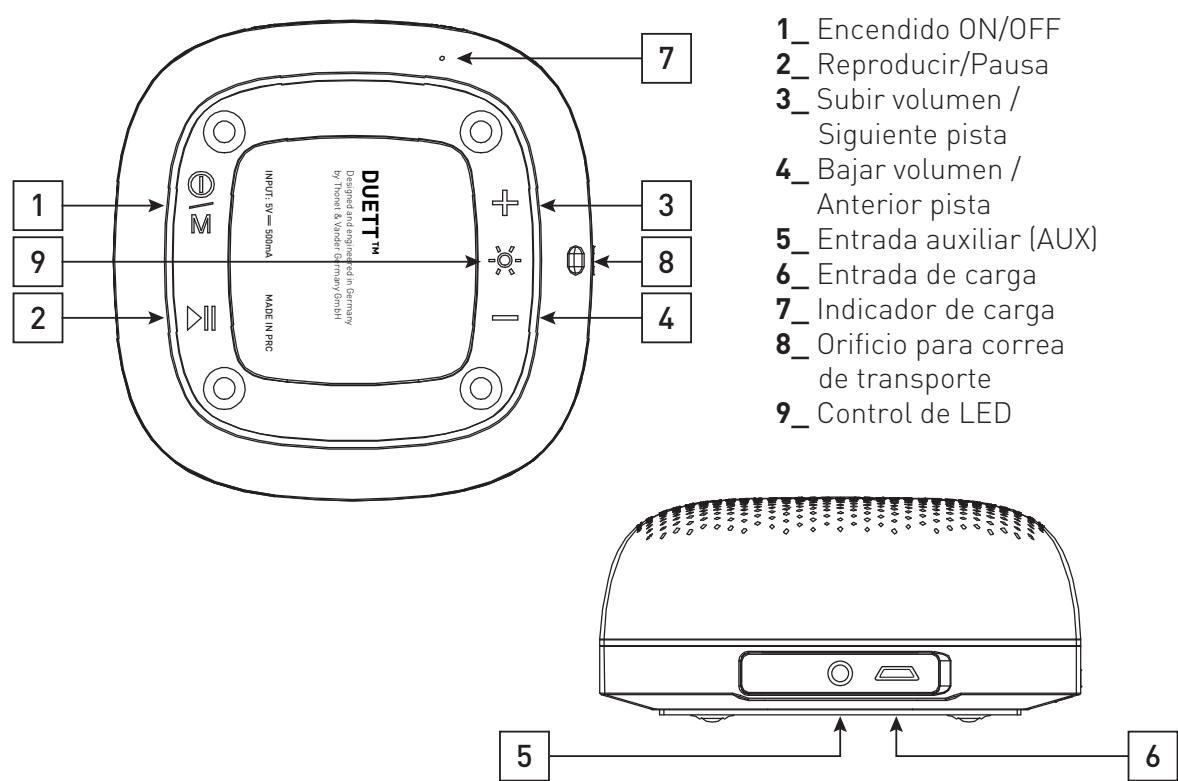

_01 FUNCIÓN BLUETOOTH®

1. Mantenga presionado el [1] para encender el parlante. 2. El parlante estará predeterminado en modo Bluetooth® cuando se encienda. 3. Active la configuración del Bluetooth® de su dispositivo y busque el nombre para emparejar “T&V DUETT”. 4. La música estará lista para sonar después de emparejarse. 5. Durante la reproducción, presione [-] o [+] para la anterior o siguiente pista, siga presionando [-] o [+] para subir o bajar el volumen. 6. Presionado dos veces el botón [2] se desconectará la conexión de Bluetooth®.

_02 FUNCIÓN AUX

1. Presione el botón [1] para modo auxiliar (AUX). 2. Inserte el cable AUX y conecte a su dispositivo para reproducir la música.

_03 FUNCIÓN TWS

1. Encienda dos unidades **DUETT™** y asegúrese que ambas estén encendidas y en modo Bluetooth® antes de conectarlo a su dispositivo. Mantenga presionado el [2] en ambas unidades hasta escuchar un tono. El mismo indica que ambas unidades están conectadas entre sí en modo TWS de manera exitosa. 2. Encienda el Bluetooth® del móvil/notebook y aguarde a que su dispositivo encuentre el nombre de emparejamiento “T&V DUETT”. La música estará lista para reproducir en ambas unidades en modo estéreo.

Por favor asegúrese que ambos parlantes se hayan emparejado en forma exitosa antes de encender su dispositivo Bluetooth® para poder usar la función TWS.

_04 FUNCIÓN ILUMINACIÓN LED

El parlante estará predeterminado en un modo de cambio lento de color.
1. Presione el botón [9] para cambiar al modo semi-rápido de cambio de color. 2. Presione nuevamente el [9] para cambiar al modo rápido de cambio de color. 3. Presione nuevamente el [9] para fijar la luz de color blanco. Presione otra vez [9] para seleccionar otro color fijo. La secuencia para elegir el color fijo es blanco, azul, rojo, verde, amarillo, rosa, celeste.
4. Presione nuevamente [9] para apagar la luz.

_05 FUNCIÓN RADIO

1. Presione el botón [1] para ir al modo FM Radio. 2. Mantenga presionado el botón [2] para ejecutar el escaneo automático. 3. Presione [-] o [+] para seleccionar el canal guardado bajo la búsqueda automática.

Default Mode: BT > Bluetooth®
Switch Sequence Mode: BT > AUX > FM



Thonet & Vander Germany GmbH. All rights reserved. Thonet & Vander®, Deutsche Designtechnik and related trademarks, names and logos are the property of Thonet & Vander Germany GmbH and are registered and/or used in Germany and countries around the world. Other brands and trade names mentioned belong to their respective owners.

Thonet & Vander Germany GmbH. Todos los derechos reservados. Thonet & Vander®, Deutsche Designtechnik y las marcas comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Thonet & Vander Germany GmbH y están registrados y/o utilizados en Alemania y países de todo el mundo. Otras marcas y nombres comerciales mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios.



GERMAN
ENGINEERING
& DESIGN



GREEN
SOUND

Thonet & Vander Germany GmbH

Königstorggraben 11, (90402) Nürnberg, Germany.

© All rights reserved

info@thonet-vander.com | www.thonet-vander.com