



# **GUT™** soundbar

QUICK GUIDE  
GUÍA RÁPIDA DE USO

\_01 SWITCH ON

Connect the sound bar to the mains through the power supply [16]. Press the **POWER [A]** key on the side panel to turn the unit on.

\_02 CONNECTION BETWEEN THE UNIT AND THE AUDIO SOURCE

\_A BLUETOOTH® MODE

Turn on the bar and select the Bluetooth® input by pressing the **BT [5]** button on the remote control, or change the input with the **SOURCE PAIRING** button on the side panel of the bar [B]. The blue front LED should light up and blink. Start the Bluetooth® search with the device to be paired (Cell phone, PC, TV, Notebook, Tablet, etc.). The **T&V GUT** device must be available to be linked. The **blue LED** will be solid once the link is established.

\_B OPTICAL CABLE (cable not included)

- Remove the protective cap from the optical inlet of the bar.
- Remove the rubber protectors from the ends of the optical cable [15].
- Connect one end of the cable to the optical input of the bar. You will hear a “click” when connecting.
- Connect the other end of the cable to the optical output (Digital Audio OUT) of the device to be linked (Smart TV, Decoder, BluRay Player, etc.).
- In the case of Smart TV, optical audio output must be enabled from the TV's configuration menu. Also, the audio format of the optical output of the Smart TV must be set to PCM.
- Turn on the bar and select the optical input by pressing the **OPTICAL [3]** button on the remote control, or, changing the input with the **SOURCE PAIRING [B]** button on the side panel. The **LED** should turn **solid green**.

\_C RCA - MINI PLUG CABLE CONNECTION

Turn on the bar [A] and select the remote control auxiliary input [4], or change the input with the **SOURCE PAIRING [B]** button on the side panel of the bar. The **LED** should turn **soild red**. Connect the cable with the Miniplug connector [14/15] to the auxiliary input located on the side panel of the bar [B]. The other end of the cable [13] must be connected to an audio output (Audio OUTPUT) of the device to be connected. Depending on the type of output that the equipment has, the RCA-Miniplug or Miniplug-Miniplug cable must be used.

\_03 LED INDICATORS

**BLUE BLINKING LIGHT (Pairing Mode):** Searching for Bluetooth® device


**SOLID BLUE LIGHT:** Device successfully paired

**SOLID RED LIGHT:** Auxiliary Mode

**SOLID GREEN LIGHT:** Optical Mode

**To unpair Bluetooth® device:**

Press and hold [B] button for 3 to 4 seconds

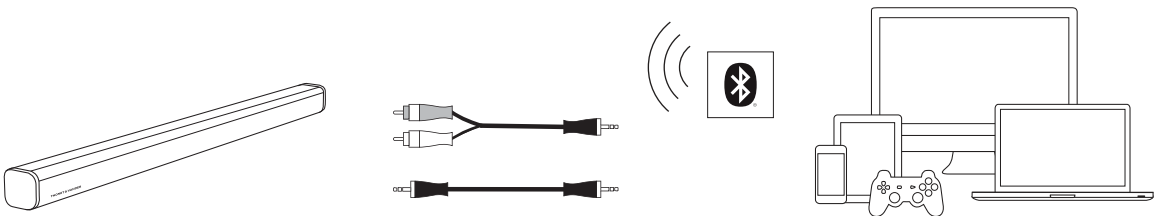



---

Thonet & Vander Germany GmbH. All rights reserved. Thonet & Vander®, Deutsche Designtechnik and related trademarks, names and logos are the property of Thonet & Vander Germany GmbH and are registered and/or used in Germany and countries around the world. Other brands and trade names mentioned belong to their respective owners.

Thonet & Vander Germany GmbH. Todos los derechos reservados. Thonet & Vander®, Deutsche Designtechnik y las marcas comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Thonet & Vander Germany GmbH y están registrados y/o utilizados en Alemania y países de todo el mundo. Otras marcas y nombres comerciales mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios.



GERMAN  
ENGINEERING  
& DESIGN




GREEN  
SOUND

**Thonet & Vander Germany GmbH**  
Königstorgraben 11, (90402) Nürnberg, Germany.  
© All rights reserved  
info@thonet-vander.com | [www.thonet-vander.com](http://www.thonet-vander.com)



\_04 REMOTE CONTROL

- 1\_ **STAND BY:** On / Off
- 2\_ **MUTE**
- 3\_ **OPTICAL:** Optical Input
- 4\_ **AUX:** Auxiliary Input
- 5\_ **BT:** Bluetooth® Input
- 6\_ **PLAY / PAUSE**
- 7\_ **FORWARD / NEXT TRACK**
- 8\_ **REWIND / PREVIOUS TRACK**
- 9\_ **EQ SETTING:** MOVIE / NEWS
- 10\_ **BASS** + -
- 11\_ **TREBLE** + -
- 12\_ **VOLUME** + -

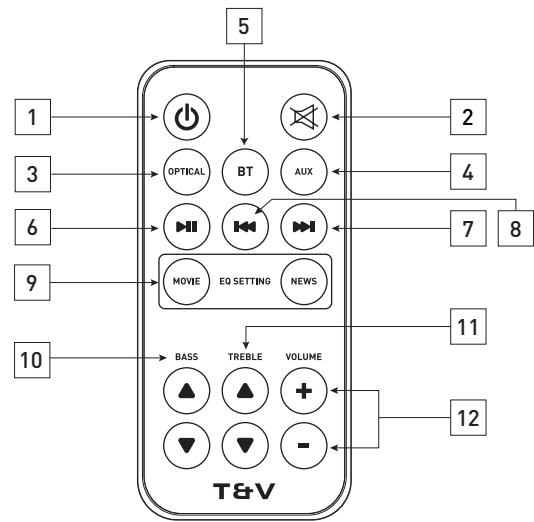



\_05 CONTROL PANEL | From the SOUNDBAR

- A\_ **POWER:** On / Off
- B\_ **SOURCE PAIRING:**  
One click: Change input  
Press and hold: Bluetooth® Mode
- C\_ **VOL + / NEXT:**  
One click: Next track  
Press and hold: Increase volume
- D\_ **VOL - / PREV:**  
One click: Previous track  
Press and hold: Decrease volume
- E\_ **AUX IN:** 3.5 mm Auxiliary input

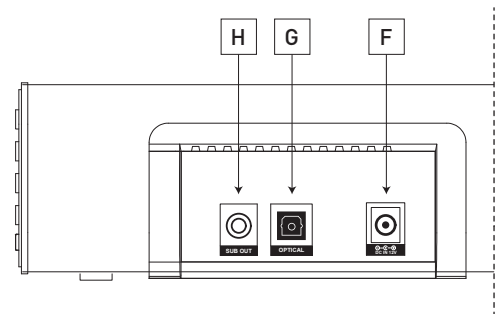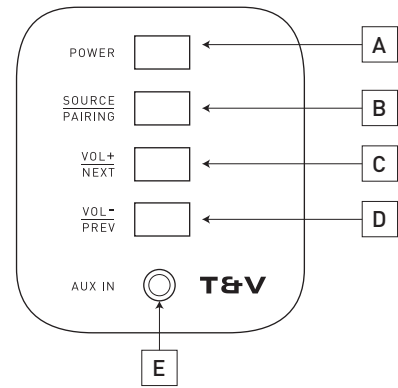


\_06 CONNECTION PANEL

- F\_ **DC IN:** Power input (source connection)
- G\_ **OPTICAL:** Optical input (optical cable connection)
- H\_ **SUB OUT:** Output for active subwoofer.

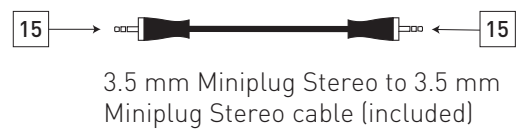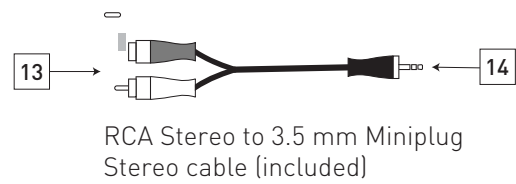

\_07 CABLES Y FUENTES

- 13\_ RCA Stereo
- 14\_ 3.5 mm Miniplug Stereo
- 15\_ 3.5 mm Miniplug Stereo
- 16\_ Power source

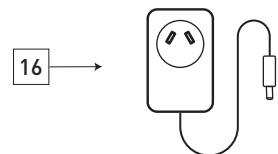

\_01 ENCENDIDO

Conecte la barra de sonido a la red eléctrica a través de la fuente [16]. Presione la tecla **POWER [A]** en el panel lateral para encender el equipo.

\_02 CONEXIÓN ENTRE EL EQUIPO Y LA FUENTE DE AUDIO

\_A MODO BLUETOOTH®

Encender la barra y seleccionar la entrada Bluetooth® presionando el botón **BT [5]** del control remoto, o cambiando la entrada con el botón del panel lateral de la barra **SOURCE PAIRING [B]**. Debe encender y titilar el LED frontal color azul. Iniciar la búsqueda Bluetooth® con el dispositivo a vincular (Celular, PC, TV, Notebook, Tablet, etc.). Debe aparecer disponible el dispositivo **T&V GUT** para vincularse. El **LED azul** quedará encendido fijo una vez establecido el enlace.

\_B CABLE ÓPTICO (cable no incluido)

- Retirar el tapón protector de la entrada óptica de la barra.
- Retirar los protectores de goma de los extremos del cable óptico [15].
- Conectar un extremo del cable en la entrada óptica de la barra. Oirá un “click” al conectar.
- Conectar el otro extremo del cable en la salida óptica (Digital Audio OUT) del dispositivo a vincular (Smart TV, Decodificador, Reproductor de BluRay, etc.).
- Para el caso de Smart TV, se debe habilitar la salida de audio óptica desde el menú de configuración del televisor. Además, el formato de audio de la salida óptica del Smart TV debe establecerse en PCM.
- Encender la barra y seleccionar la entrada óptica presionando el botón **OPTICAL [3]** del control remoto, o, cambiando la entrada con el botón **SOURCE PAIRING [B]** del panel lateral de la barra. Debe encender y quedar fijo el **LED Verde**.

\_C CONEXIÓN POR CABLE RCA - MINI PLUG

Encender la barra [A] y seleccionar la entrada auxiliar del control remoto [4], o cambiando la entrada con el botón en el panel lateral de la barra **SOURCE PAIRING [B]**. Debe encender y quedar fijo el **LED Rojo**. Conectar el cable con conector Miniplug [14/15] en la entrada auxiliar ubicada en el panel lateral de la barra [B]. El otro extremo del cable [13] se debe conectar a una salida de audio (Audio OUTPUT) del equipo a conectar. Dependiendo del tipo de salida que posea el equipo se deberá utilizar el cable RCA-Miniplug, o Miniplug-Miniplug.

\_03 INDICADORES LED

**LED AZUL TITILANTE (Modo Enlace):** Buscando dispositivo Bluetooth®


**LED AZUL FIJO:** Enlace exitoso

**LED ROJO FIJO:** Modo Auxiliar

**LED VERDE FIJO:** Modo Óptico


**Para desenlazar el dispositivo Bluetooth®:**

Presione el botón [B] sostenidamente de 3 a 4 segundos

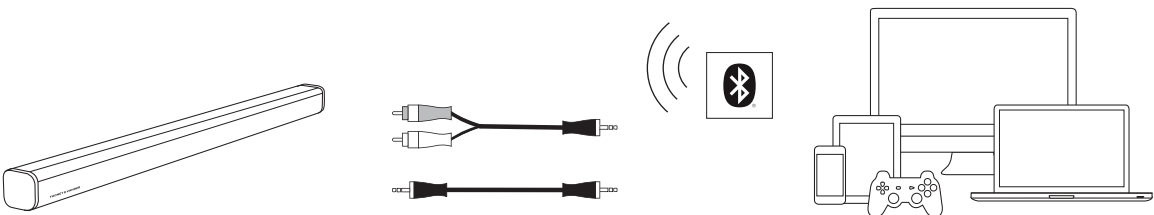



\_04 CONTROL REMOTO

- 1\_ **STAND BY:** Encendido / Apagado
- 2\_ **MUTE:** Silenciar
- 3\_ **OPTICAL:** Entrada Óptica
- 4\_ **AUX:** Entrada Auxiliar
- 5\_ **BT:** Entrada Bluetooth®
- 6\_ **PLAY / PAUSE:** Reproducir / Pausar
- 7\_ **FORWARD / NEXT:** Avanzar / Próxima canción
- 8\_ **REWIND / PREVIOUS:** Retroceder / Anterior canción
- 9\_ **EQ SETTING: MOVIE / NEWS**
- 10\_ **BASS + -:** Control de graves
- 11\_ **TREBLE + -:** Control de agudos
- 12\_ **VOLUME + -:** Control de volumen

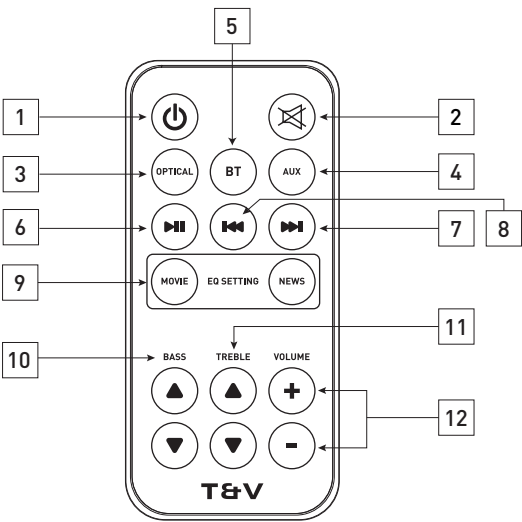

\_05 PANEL DE CONTROL | Desde la BARRA DE SONIDO

- A\_ **POWER:** Encendido / Apagado
- B\_ **SOURCE PAIRING:**
  - Un click: Cambio de entrada
  - Click prolongado: Modo de emparejamiento Bluetooth®
- C\_ **VOL + / NEXT:**
  - Un click: Pista siguiente
  - Click prolongado: Incremento de volumen
- D\_ **VOL - / PREV:**
  - Un click: Pista anterior
  - Click prolongado: Disminución de volumen
- E\_ **AUX IN:** Entrada Auxiliar 3.5 mm

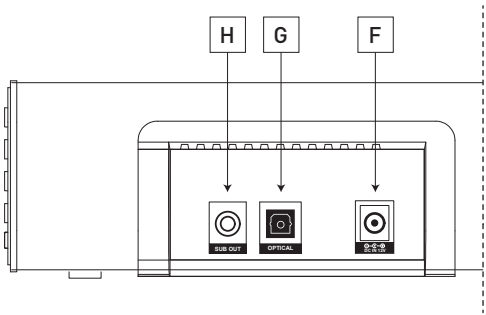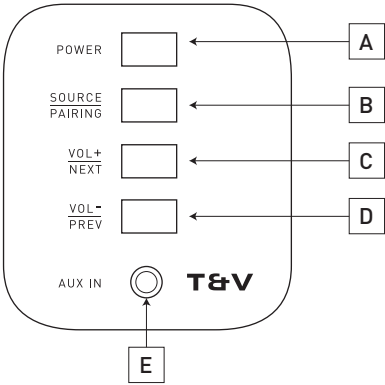

\_06 PANEL DE CONEXIONES

- F\_ **DC IN:** Entrada de alimentación (conexión fuente)
- G\_ **OPTICAL:** Entrada óptica (conexión cable óptico)
- H\_ **SUB OUT:** Salida para subwoofer activo.



Cable auxiliar RCA Stereo a 3.5 mm. Miniplug Stereo (incluido)



Cable auxiliar 3.5 mm Miniplug a 3.5 mm Miniplug (incluido)

\_07 CABLES Y FUENTES

- 13\_ Ficha RCA
- 14\_ 3.5 mm miniplug stereo
- 15\_ 3.5 mm miniplug stereo
- 16\_ Fuente de Alimentación

