



# **VX350™**

professional wireless  
lavalier microphone

QUICK GUIDE  
GUÍA RÁPIDA DE USO


\_01 VX350™ INTRODUCTION

Thank you for choosing Thonet & Vander VX350™ professional lavalier wireless microphone. In order to know about our product, please read this quick guide carefully before using.

This product is an intelligent noise reduction wireless microphone, which can provide a professional recording output. Plug and play no external software required. You can use your VX350™ in network broadcast, vlog shooting, interview recording and other scenarios.


\_02 COMPONENTS

It consists mainly of a receiver (RX) and microphone (TX)

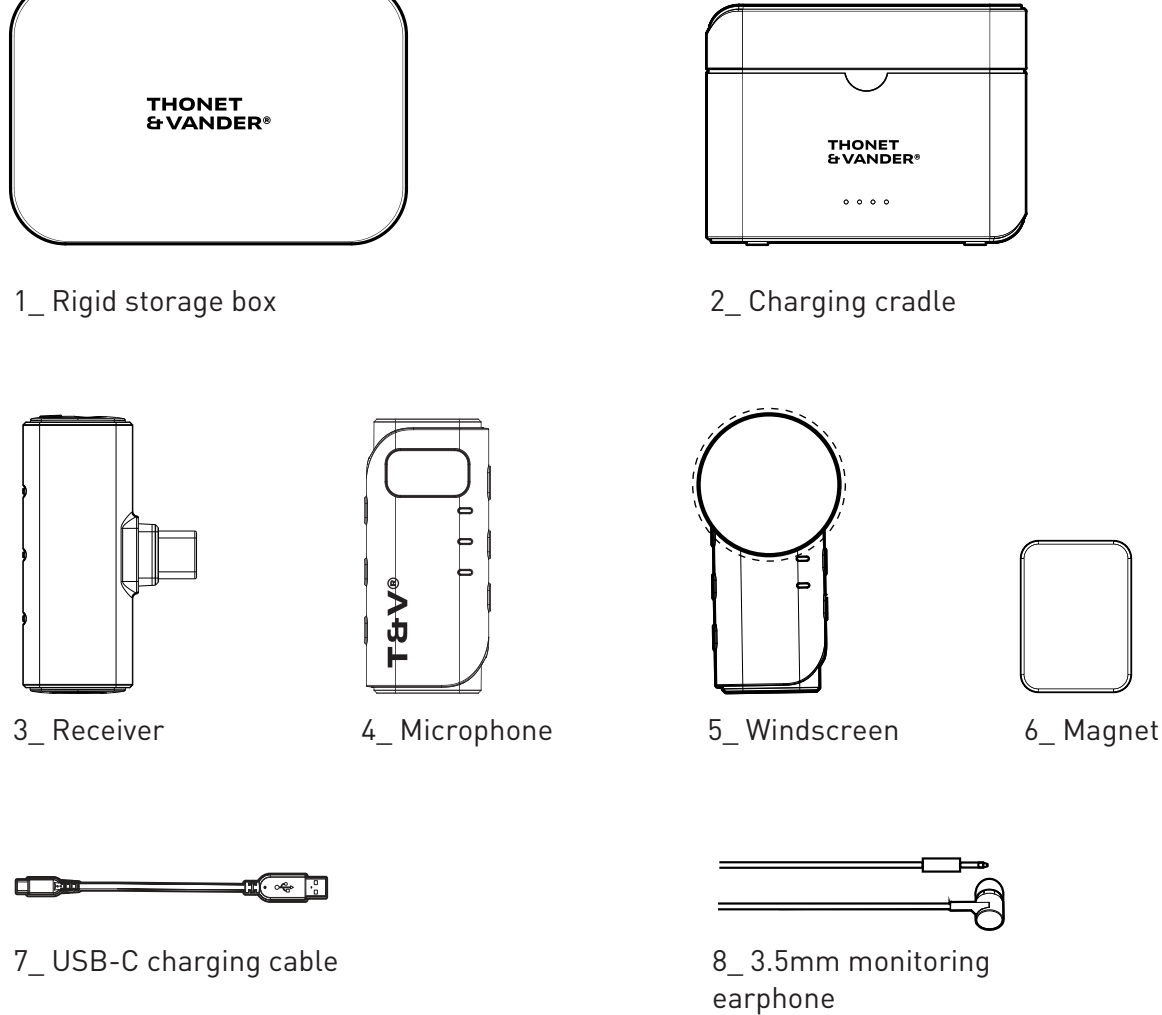


\_A MICROPHONE (TX)

- 1\_ MICROPHONE
- 2\_ DISPLAY
- 3\_ MUTE
- 4\_ GAIN +
- 5\_ GAIN -
- 6\_ POWER INDICATOR
- 7\_ LINK INDICATOR
- 8\_ ENC INDICATOR
- 9\_ POWER
- 10\_ ENC
- 11\_ DISPLAY ON/OFF
- 12\_ MIC CLIP
- 13\_ USB-C CHARGING PORT
- 14\_ CHARGING PADS

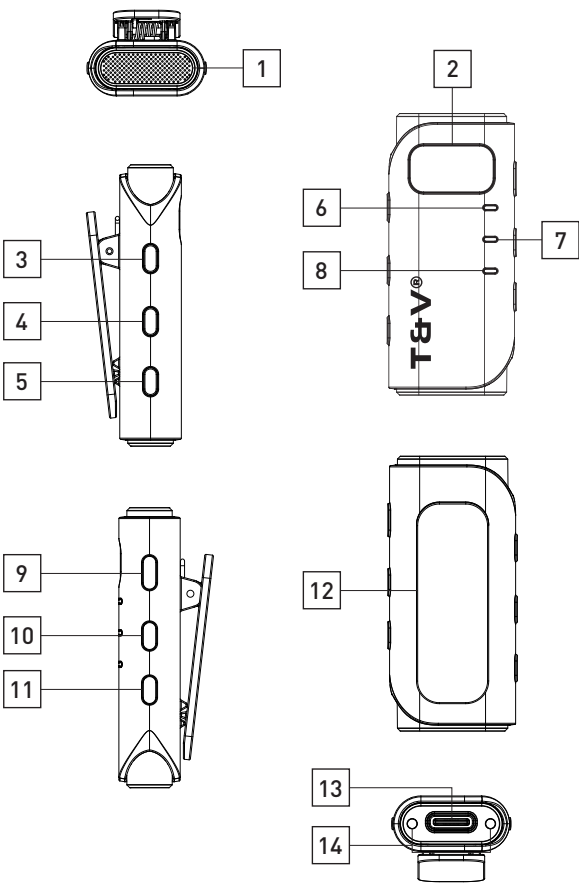

\_B USB-C RECEIVER (RX)

- 1\_ USB-C AUDIO CONNECTION
- 2\_ USB-C CHARGING PORT
- 3\_ MONITOR EARPHONE PORT
- 4\_ PLAY BY PHONE KEY

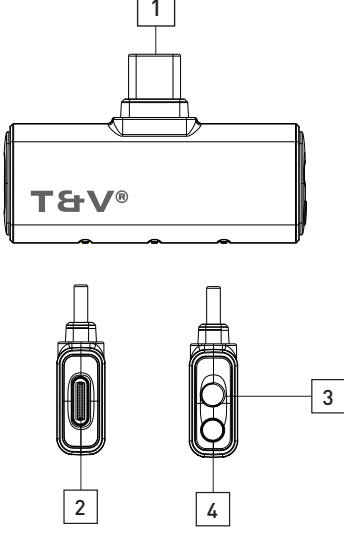

\_03 OPERATING INSTRUCTION (TX)

|                 | KEY | OPERATION                                                                        | INDICATOR STATE     |
|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| POWER ON        |     | hold the key for 3 sec in powered off state                                      | solid blue          |
|                 |     | the default state of the power screen                                            | display ON          |
| CONNECT MODE*   |     | RX haven't power ON                                                              | blinking blue light |
|                 |     | RX powered ON, TX connect with RX automatically                                  | solid blue          |
| MUTE            |     | press one time to mute                                                           | blue light OFF      |
|                 |     | press one more time to unmute                                                    | blue light ON       |
| GAIN ADJUSTMENT |     | press one time to increase the gain<br>total are 5 levels and default is level 3 |                     |
|                 |     | press one time to decrease the gain<br>total are 5 levels and default is level 3 |                     |
| ENC             |     | press on time to enable L1 noise reduction                                       | solid green         |
|                 |     | press again to enable L2 noise reduction                                         | solid blue          |
|                 |     | press again to enable L3 noise reduction                                         | solid red           |
|                 |     | press again to disable noise reduction function                                  | LED OFF             |
| SCREEN KEY      |     | press one time to switch the display ON                                          | solid blue          |
|                 |     | press one more time to switch the display OFF                                    | LED OFF             |
| BATTERY RANGE   |     | power >20%                                                                       | solid blue          |
|                 |     | power ≤20%                                                                       | blinking red        |
|                 |     | charging                                                                         | solid red           |
|                 |     | full charging                                                                    | LED OFF             |
| POWER DISPLAY   |     | it will show the volume                                                          |                     |

\*If not, please reset the device pressing Power On Key of Tx 3 times quickly.

\_04 OPERATING INSTRUCTION (RX)

|                    | KEY | OPERATION                                                                                               | INDICATOR STATE                  |
|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| POWER ON           |     | RX will ON automatically when connected.                                                                | (RX) blinking blue light<br>(TX) |
| CONNECT MODE       |     | RX and TX linked                                                                                        | (RX) solid blue light<br>(TX)    |
|                    |     | TX OFF                                                                                                  | (RX) blinking blue light<br>(TX) |
| PLAY BY PHONE MODE |     | press one time to enable play the sound by phone                                                        | solid blue                       |
|                    |     | press one more time to disable the sound by phone, sound played by monitor earphone, default is disable | LED OFF                          |

\_05 HOW TO USE VX350™

TX can be clamped to clothes or hat. Also can be attached using the Magnetic Clip to either clothes or a stable surface. It is recommended to use the Windscreen when using the TX outdoors or in a windy environment.

Take video on the device after the RX connected with the device successfully. Please disconnect the RX from the device if you want to play the video with audio in the device directly.

Or press the Play By Phone Key, the sound will play by phone directly.

\_06 TECHNICAL SPECIFICATIONS

A\_ MICROPHONE (TX)

|                    |         |                              |                |                       |          |
|--------------------|---------|------------------------------|----------------|-----------------------|----------|
| WORKING FREQUENCY  | 2.4 GHz | RECORDING SAMPLING FREQUENCY | 48 KHz         | TRANSMISSION DISTANCE | ~50 m*   |
| TRANSMISSION DELAY | 20 ms   | FREQUENCY RESPONSE           | 100Hz - 8000Hz | BATTERY               | 140mAh   |
| CHARGING VOLTAGE   | DC 5V   | CHARGING TIME                | ~1.5 h         | WORKING TIME          | TX ~4.5h |

\*Obstruction free outdoor environment.



---

Thonet & Vander Germany GmbH. All rights reserved. Thonet & Vander®, Deutsche Designtechnik and related trademarks, names and logos are the property of Thonet & Vander Germany GmbH and are registered and/or used in Germany and countries around the world. Other brands and trade names mentioned belong to their respective owners.

Thonet & Vander Germany GmbH. Todos los derechos reservados. Thonet & Vander®, Deutsche Designtechnik y las marcas comerciales, nombres y logotipos relacionados son propiedad de Thonet & Vander Germany GmbH y están registrados y/o utilizados en Alemania y países de todo el mundo. Otras marcas y nombres comerciales mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios.



GERMAN  
ENGINEERING  
& DESIGN



GREEN  
SOUND

**Thonet & Vander Germany GmbH**

Königstorggraben 11, (90402) Nürnberg, Germany.

© All rights reserved

info@thonet-vander.com | [www.thonet-vander.com](http://www.thonet-vander.com)

\_01 INTRODUCCIÓN AL VX350™

Gracias por elegir el micrófono inalámbrico profesional de solapa Thonet & Vander VX350™. Para conocer más sobre el producto, se recomienda leer atentamente esta guía rápida antes de utilizarlo.

Este dispositivo es un micrófono inalámbrico con reducción inteligente de ruido, capaz de ofrecer una salida de grabación profesional. Funciona con tecnología plug and play, sin necesidad de software externo. El VX350™ puede utilizarse en transmisiones en vivo, grabación de vlogs, entrevistas y otros escenarios similares.


\_02 COMPONENTES

Consiste principalmente en un receptor (RX) y un micrófono (TX).




\_A MICRÓFONO(TX)

- 1\_ MICRÓFONO
- 2\_ PANTALLA
- 3\_ SILENCIO
- 4\_ AUMENTAR GANANCIA
- 5\_ DISMINUIR GANANCIA
- 6\_ INDICADOR DE BATERÍA
- 7\_ INDICADOR DE APAREAMIENTO
- 8\_ INDICADOR ENC
- 9\_ ENCENDIDO
- 10\_ ENC
- 11\_ PANTALLA ON/OFF
- 12\_ CLIP DEL MICRÓFONO
- 13\_ PUERTO DE CARGA USB-C
- 14\_ CONTACTOS DE CARGA

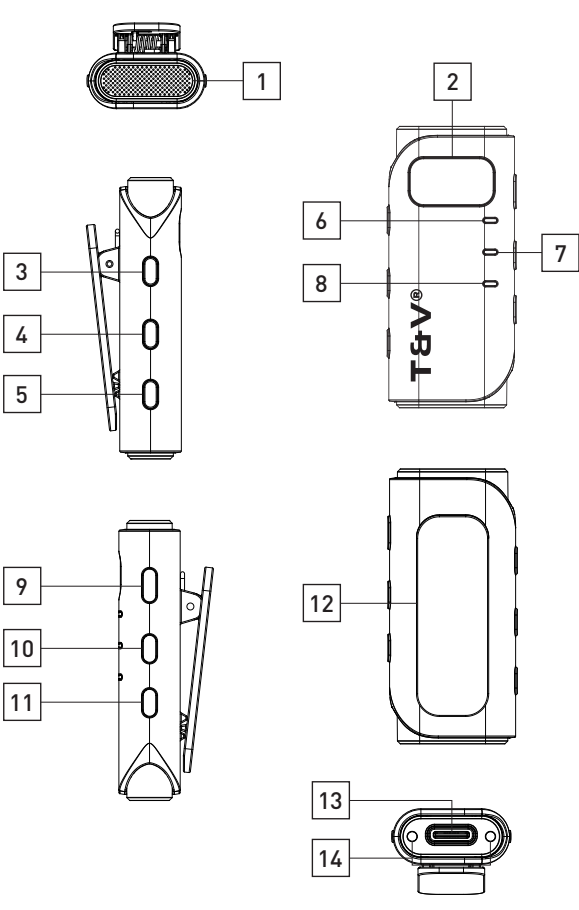

\_B RECEPTOR (RX)

- 1\_ CONEXIÓN DE AUDIO USB-C
- 2\_ PUERTO DE CARGA USB-C
- 3\_ PUERTO PARA AURICULARES DE MONITOREO
- 4\_ BOTÓN PLAY BY PHONE

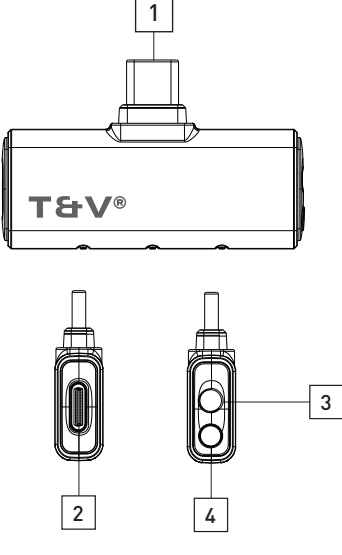

\_03 INSTRUCCIONES OPERATIVAS (TX)

|                       | KEY | OPERATION                                                                                                 | INDICATOR STATE     |
|-----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ENCENDIDO             |     | mantenga presionado el botón durante 3 segundos                                                           | azul sólido         |
|                       |     | estado predeterminado de la pantalla de encendido                                                         | pantalla ON         |
| MODO CONEXIÓN*        |     | el RX no está encendido                                                                                   | blinking blue light |
|                       |     | una vez encendido el RX, el TX se conecta automáticamente                                                 | solid blue          |
| SILENCIAR             |     | presione una vez para silenciar                                                                           | blue light OFF      |
|                       |     | presione una vez más para desactivar el silencio                                                          | blue light ON       |
| AJUSTES DE GANANCIA   |     | presione una vez para aumentar la ganancia, hay 5 niveles en total y el nivel 3 está como predeterminado  |                     |
|                       |     | presione una vez para disminuir la ganancia, hay 5 niveles en total y el nivel 3 está como predeterminado |                     |
| ENC                   |     | presione una vez para activar la reducción de ruido L1.                                                   | solid green         |
|                       |     | presione una vez para activar la reducción de ruido L2.                                                   | solid blue          |
|                       |     | presione una vez para activar la reducción de ruido L3.                                                   | solid red           |
|                       |     | presione una vez para descativar la reducción de ruido.                                                   | LED OFF             |
| BOTÓN DE LA PANTALLA  |     | presione una vez para encender la pantalla                                                                | solid blue          |
|                       |     | presione una vez para apagar la pantalla                                                                  | LED OFF             |
| ESTADO DE LA BATERÍA  |     | batería >20%                                                                                              | solid blue          |
|                       |     | batería ≤20%                                                                                              | blinking red        |
|                       |     | batería cargando                                                                                          | solid red           |
|                       |     | batería cargada                                                                                           | LED OFF             |
| PANTALLA DE ENCENDIDO |     | mostrará el volumen                                                                                       |                     |

\*Si no es así, reiniciar el dispositivo presionando tres veces el botón de encendido del TX

\_04 INSTRUCCIONES OPERATIVAS (RX)

|                    | KEY | OPERATION                                                                                                            | INDICATOR STATE                   |
|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ENCENDIDO          |     | El RX se encenderá automáticamente al conectarse.                                                                    | (RX) luz azul parpadeando<br>(TX) |
| MODO DE CONEXIÓN   |     | RX y TX vinculados                                                                                                   | (RX) luz azul sólida<br>(TX)      |
|                    |     | TX apagado                                                                                                           | (RX) luz azul parpadeando<br>(TX) |
| MODO PLAY BY PHONE |     | presione una vez para habilitar la reproducción de sonido a través del teléfono                                      | azul solido                       |
|                    |     | presione una vez más para deshabilitar el sonido a través del teléfono; el sonido se reproducirá por los auriculares | LED apagado                       |

\_05 COMO USAR EL VX350™

El TX puede sujetarse a la ropa o a una gorra. También puede fijarse utilizando el Clip Magnético, ya sea a la ropa o a una superficie estable. Se recomienda usar el filtro antiviento cuando se utilice el TX al aire libre o en un entorno con viento.

Grabe video en el dispositivo una vez que el RX se haya conectado correctamente al mismo.

Si desea reproducir el video con sonido directamente en el dispositivo, por favor desconecte el RX del equipo.

Otra opción es presionar la tecla "Reproducir por el teléfono", y el sonido se reproducirá directamente a través del teléfono.

|                        |         |                                     |                |                          |          |
|------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------|
| FRECEUNCIA DE TRABAJO  | 2.4 GHz | FRECUENCIA DE MUESTREO DE GRABACIÓN | 48 KHz         | DISTANCIA DE TRANSMISIÓN | ~50 m*   |
| RETRASO DE TRANSMISIÓN | 20 ms   | RESPUESTA DE FRECUENCIA             | 100Hz ~ 8000Hz | BATERÍA                  | 140mAh   |
| VOLTAJE DE CARGA       | DC 5V   | TIEMPO DE CARGA                     | ~1.5 h         | TIEMPO DE TRABAJO        | TX ~4.5h |

\*Entorno exterior sin obstrucciones.